STRENG VERTROUWELUK

Alleen your Philips Service Hendeleren


Auteursrechten voorbehouder

Ultgave van de CENTRALE SERVICE AFDELING N.V. Philips' Glostlempenfebrisken Eindhoven

# PHILIPS

### SERVICE DOCUMENTATIE

voor de electronische voltmeter GM6005

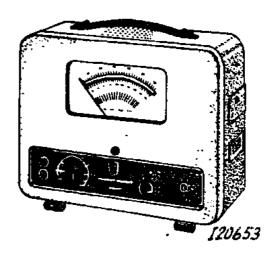

1950

#### DOEL

De Philips electronische voltmeter GM 6005 heeft een hoge ingangsweerstand en lage ingangscapaciteit en is zeer geschikt voor het meten van wisselspanningen van 10 mV tot 300 V bij frequenties tot 1 MHz.

#### FIGUREN

- Principeschema
- Deteilschema 10 mV 1 V 10
- Detailschema 3 V 300 V 1 c
- Detailschema gevoeligheidscontrôls 1d
- 2 Vocraanzicht
- Vooraanzicht, uitgekast Achteraanzicht, uitgekast
- Detail van meter
- Montage SK1
- Schakelsegmenten SK1 SK1D
- Transformator T1

#### BESCHRIJVING

In de standen 1 t/m 5 van SK1 (10 - 30 - 100 - 300 - 1000mV), fig. 1b, wordt de aan Bul - Bu2 aangelegde spanning via SKtA en via de scheidingscondensator C1 en de stopweerstand R2 near g1 van B1 gevoerd. In de standen 6-10, d.i. 3-10-30-100-300 V, fig.1c wordt C1 met het knooppunt R4/R5 verbonden. De spanningsdeler R4, R5, R6 doet hierbij dienst als eerste verzwakker.

De kathodeweerstand van B1 is eveneens als verzwakker uitgevoerd. Door SK1 (segmenten C en D) wordt de spanning over deze verzwakker, via C4 en de stopweerstand R12 naar g1 van B2 gevoerd.

Door de verzwakker als niet ontkoppelde kathodeweerstand

GM 6005

-2-

(en niet als anodeweerstand) uit te voeren wordt een hoge ingangsweerstand en lage capaciteit over Bui-Bu2 verkregen. De versterking van Bi is ca.1. Voor de meetgebieden van 10 mV - 1 V is de ingangsweerstand groter dan 1,5 Mohm voor 20 kHz en groter dan 0,7 Mohm voor 1 MHz. De ingangscapaciteit is hier kleiner dan 15 pF. Voor de meetgebieden van 3 - 300 V is de ingangsweerstand groter dan 1,9 Mohm voor 20 kHz en groter dan 0,7 Mohm voor 1 MHz. De ingangscapaciteit is hier kleiner dan 6 pF. Met C2 is de frequentie karakteristiek te beinvloeden, zie hiervoor "Afregeling". De kathodeweerstand van de versterkerbuis B2 bestaat uit R15 (ontkoppeld door C5), R16, R24 en L1. De kathodeweerstand van B4 wordt gevormd door R29, R23, R25. Omdat R25 eveneens opgenomen is in de kathodeleiding van B2 ontstaat hierdoor tegenkoppeling. Deze tegenkoppeling is frequentie afhankelijk door parallelschakeling van R24 + Li aan R25 en C11 + C22 parallel aan R29, R23, R25.
Door de weerstand R19 wordt de anode van B3 met de kathode van B2 verbonden, waardoor spanningstegenkoppeling wordt verkregen. Door de tegenkoppeling wordt de versterker practisch onefhankelijk van de netspanning, terwijl ook verschillen der buizen het meetresultaat niet beinvloeden. Een netspanningsvariatie van ± 5% heeft een meetfout van < 1% tengevolge. Snelle spanningstoten, tot 20%, beinvloeden de meting niet. Het signaal aan de anode van het heptode gedeelts van B4 wordt via C13 en R30 ean de anode van de triode van B4 gevoerd. Anode en stuurrooster van deze buis zijn doorverbonden, zodat het triode deel van B4 als diode fungeert. Door de meter Al wordt de gelijkgerichte stroom gemeten. Bij overbelasting van de versterker, door toevoeren van te grote spanningen aan Bu1-Bu2, neemt de negatieve roosterspanning der buizen zodanig toe, dat de spanning aan de meter automatisch tot een toelaatbare waarde wordt begrensd. In het engunstigste geval, d.w.z. wanneer de hoogst toelaat-bare spanning van 300 V bij stand 1 van SK1 (10 mV) op Bu1-Bu2 wordt gelegd, is de overbelasting kleiner dan 3x. De condensator C14 betekent een kortsluiting voor de wisselspanningscomponenten, welke na de gelijkrichting nog san-

wezig zijn.
Door de condensatoren C12 en C15 (+ R32), parallel aan R33, is de frequentiekarakteristiek lineair te maken. Voor instelling hiervan zie "Afregeling".

### GEVOELIGHEIDSCONTROLE (fig.1d)

In stand 11 van SK1 wordt een spanning van 10 mV aan het stuurrooster van B1 gelegd. De weerstanden R36, R37 en R38 zijn verbonden met de knooppunten R35/R41 en La2/R39 (R40), waardoor de spanning over deze weerstanden weinig gevoelig voor netspanningsvariatie is. De variatie is kleiner dan voor netspanningsvariaties van ± 5%. Met de potentiometer R37 wordt een spanning van nauwkeurig 10 mV (± 1%) ingesteld.

De meter A1 moet in deze stand, indien de spanning afgenomen van R37 op 10 mV is afgeregeld, 100 schaaldelen uitslaan op de middelste schaal. Met de weerstand R1 (rechterzijkant, schroevendraaier instelling), welke met R34

(3

een shunt op A1 vormt, is deze juiste uitslag in te stellen. CONTROLE

N.B. Indien de opgegeven toleranties voor onderstaande contrôles in verband met beschikbare meetapparatuur niet aangehouden kunnen worden, dan zo nauwkeurig instellen als de meetapparatuur toelaat.

I. IJKING (stand 11)

Apparaat nog niet inkasten.

- 1. IJklamp La2 10 minuten voorbranden op 6,3 V, 50 Hz, daarna in de unit monteren.
- 2. Met buisvoltmeter de spanning tussen lopercontact van R37 en aarde meten.
- 3. R39 zodanig instellen, dat de spanning tussen lopercontact van R37 en aarde, verder Va genoemd, onafhankelijk wordt van de netspanningsvariaties. De instelling geschiedt als volgt:

a. Apparaat aansluiten op 220 V. De spanning Va door R37 instellen op ca. 10 mV. Meten met b.v. GM4132.

b. Vervolgens bij onveranderde instelling van R37 Va meten bij resp. 198 V en 242 V netspanning. Deze beide waarden moeten gelijk zijn, terwijl ten opzichte van de waarde van Va bij 220 V een afwijking van 1% is toegestaan. Indien Va bij 242 V netspanning groter is dan Va bij 198 V, dan moet R40, (te kiezen uit de in de electrische stuklijst genoemde reeks) kleiner worden. Is daarentegen Va bij 198 V netspanning groter dan bij 242 V netspanning dan moet R40 groter gekozen worden.

#### II SPANNINGEN AAN T1

51	A	В	C	D	E	F	s,	52*	ិ្ ន3	54	54 °
٧	110	15	20	55	20	25	330	330	6,3	3,15	3,15

Belast te meten met b.v. GM4132, GM6004, GM7635.

#### SPANNINGEN AAN DE CONDENSATOREN

	C16	C17	C18	C19	C20
V	400	360	250	140	245

Bovenstaande spanningen zijn gemeten met de GM6004 en zijn als oriëntatie waarden bij het storingzoeken badoeld.

#### SPANNINGEN AAN DE BUIZEN

77 - 22	127 355 10		<del></del>	
No.	Туре	Va	Vg2	Ιk
B1 B2 B3	EF40 EF51 EF50	140¥ 70¥ 175¥	140¥ 170¥ 200¥	6 ma 8 ma 7 ma
B4	ECH21	(VOR-100V		8 mA
B5	EZ2	-	-	29▲

GM 6005

-4-

#### III A. CONTROLE VAN DE VERSTERKINGSFACTOR

Een spanning van 10 mV, 2 kHz op gi van Bi aanleggen. Daarna de volgende spanningen aan de stuurroosters der buizen B2, B3 en B4 meten:

B2	<b>B</b> 3	B4(Hept.)	B4(triode)
8,5 mV	50 mV	3,5 ₹	t6 ₹

#### B. INSTELLEN VAN AT

Verzwakker op stand 10 mV.

Aan But-Bu2 een spanning van 10 mV ± 0,5 % met een frequentie van 1 kHz leggen.

R1 ongeveer in het midden, R34 zo uitzoeken dat de meter oa. 10 mV aanwijst.

RT nu zo verdraaien dat de meter 10 mV, + 0,5 % aanwijst.

#### C. FREQUENTIE KARAKTERISTIEK VAN DE VERSTERKER

a. 10 mV + 0,5%, 20 Hz aan Bu1 - Bu2 toevoeren en met C12 de meter op 10 mV + 0,5 % instellen.
 b. Vervolgens 10 mV, 500 kHz resp. 10 mV, 1 MHz aan Bu1-

b. Vervolgens 10 mV, 500 kHz resp. 10 mV, 1 MHz asn Bu1-Bu2 toevoeran en met L1 en C11 de meter op 10 mV  $\pm$  0,5% instellen.

Bij het instellen moet er rekening mee gehouden worden dat L1 de grootste invloed heeft bij 500 kHz en C11 bij 1 MHz.

#### D. AFREGELING VAN DE VERZWAKKER

Verzwakker op 3 V. Aan Bu1-Bu2 spanning van 3 V  $\pm$  0,5 %, 1 MHz  $\pm$  2% toevoeren. C2 zo instellen dat de meter 3 V  $\pm$  0,5 % aanwijst.

#### E. CONTROLE VAN DE FREQUENTIE-KARAKTERISTIEK

Verzwakker op stand 10 mV.

Aan Bu1 - Bu2 10 mV + 0,5 %, frequenties van resp. 20,

30, 50 en 100 Hz en T, 10, 100, 300, 500, 800, 1000kHz

toevoeren (b.v. met GM2307 en GM2883).

De meter A, moet 10 mV aanwijzen. Tussen 20 - 100 Hz

en 500 kHz - 1 MHz mag de afwijking 2% zijn. Van

100 Hz - 500 kHz is slechts een afwijking van de

meteruitslag van 1% toegestaan.

#### F. CONTROLE VAN DE VERZWAKKER

Op Bu1-Bu2 de volgende spanningen, met zo groot mogelijke nauwkeurigheid, aansluiten. (Fabriekstolerantie + 0,5 %):
10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V frequenties resp. 1 kHz en 100 kHz (+ 2%).
Verzwakker op overeenkomende standen aansluiten en de uitslag van de meter voor deze frequenties aflezen. De fout moet voor 1 kHz < 2,5 %, voor 1 MHz < 3,5% zijn. Indien de meteruitslag aan genoemde toleranties voldoet, dan L1, C11 en C2 borglakken.

1:0

التارك

-5<del>-</del>

#### G. CONTROLE VAN DE SCHAALVERDELING

Verzwakker op stand 10 V, aan Buî - Bu2 een spanning van 10 V, 8 V, 6 V, 4 V, 3 V, 2 V, î V, î kHz  $\pm$  10 % toevoeren. De afwijking van de meter mag dan maximaal 2% van de volle uitslag bedragen.

#### H. IJKSPANNING AFREGELEN

Direct voor het afregelen moet de gevosligheid van de mster bij 1 kHz nog eens gecontroleerd worden (zis punt IIIB) evsntueel de meter asnwijzing met Ri corrigsren. Daarna verzwakker op stand "Contr." Apparaat 1 min. op 220 V + 2% laten branden. Vervolgens met R37 ds meter aanwijzing op 10 mV (+ 0,5%) brengen. R37 nu borglakken.

#### Opmerking

Bij sommige apparatsn is de aardleiding van de schakeling op verschillende plaatsen geaard. Dit kan moeilijkheden geven i.v.m. sventueel via het net binnenkomends h.f. spanningen. Teneinde deze te ondervangen, zijn de volgende wijzigingen in de bedrading aangebracht.

Het verdient aanbsvaling bovenbedoelde wijzigingen ook in de, bij U in reparatie zijnde apparaten aan te

De verbindingen A, B en C door gestippelde lijnen aangegeven in fig. 3 sn 4 moeten verwijderd worden. De verbinding D fig. 3, van Bul naar de aardklem der kast moet worden aangebracht.

Apparaten waarin deza verandering in de montags is aangebracht zijn kenbaar aan de codeletter F achter het serienummer.

-6-

GM 6005 MECHANISCHE STUKLIJST

Pos.	Fig.	Omschrijving	Codenummer
1234567889012345678901234	22222233334444445555555555555555	Contactbus Glasplaat Handgreep Verzonkan 2-polige pensteker Tekstplaat Knop Ø 28 mm Caroussel Lamphouder voor Lat Lamphouder voor La2 Netschakelaar SK2 Buishouder voor B5 Tulle Trekveer 5 x 0,5 x 40 Buishouder voor B1 Buishouder voor B2 Buishouder voor B1 Rubberring voor B1 Rubberring Rubberring Hefboom Ring Correctieschroef Veerring Rubberring Rubberring Zekering Meterunit compleet, zonder posten 17, 19 t/m 22	E2 490 08.0 E2 210 60.0 M7 076 00.0 23 685 54.0 E3 052 49.0 E3 052 49.0 E3 052 49.0 E3 524 54.0 A1 326 30.1 08 524 54.0 A1 326 30.1 08 515 70.0 25 161 92.1 56 600 21/50 89 312 14.0 49 231 71.0 25 655 69.0 E2 251 07.0 E1 580 85.0 E1 580 84.0 E1 580 84.0 E2 793 41.0 A9 864 01.0

In sommige apparaten zijn de buishouders voor de buizen B2 en B3, vervangen door buishouders van een andere constructie. In verband hiermede zijn de trekveren, vermeld onder post no.12 (fig.4) alsmede de hoeksteunen voor bevestiging van genoemde veren bij deze constructie niet aanwezig. Deze buishouders zijn te bestellen onder no.:

13	4	Buishouder	voor	B3	<b>~</b> 7	B1	505	14.0
14	4	Buishouder		B2	<u> </u>	B1	505	13.0

53

	GM6005	
No.	Waarde/Value/Valeur/Valor/Wert	Codenummer Code number No. de code Kodenummer
T1 L1		E3 209 93.0 E3 044 76.0
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C12	4700 pF 170 pF 150 pF 47000 pF 47000 pF 100 uF 0,47 uF 15000 pF 100 uF 0,47 uF 68000 pF 3-30 pF (10000 pF (15000 pF (15000 pF (15000 pF (22000 pF (33000 pF (33000 pF (0,12 uF (0,12 uF (0,12 uF (0,22 uF	48 792 10/4K7 XU 050 00.0 48 603 10/150E 48 790 10/47K 48 313 22/100 48 791 10/15K 48 313 22/100 48 791 10/15K 48 313 22/100 48 791 10/470K 48 791 10/68K 28 212 36.4 48 791 10/10K 48 791 10/15K 48 791 10/15OK 48 791 10/12OK 48 791 10/15OK
013 014 015 016 017 018 019 020 021	0,47 uF 100 uF 0,47 uF 12,5 uF 12,5 uF 12,5+12,5 uF 25 uF 25 uF 6800 pF 27 pF	48 791 10/470K 48 313 22/100 48 791 10/470K 48 317 11/12,5+12,5 48 317 11/12,5+12,5 48 317 08/25+25 48 791 10/6K8 48 603 10/27E
B1 B2 B3 B4 B5 B6	2500 ohm 330 ohm 1.5 M0hm 2 M0hm 6100 ohm 68 ohm 100 ohm 130 ohm 130 ohm 200 ohm 200 ohm 240 ohm 330 ohm 330 ohm 330 ohm	E2 588 24.0 48 425 05/330E 48 426 05/1M5 48 552 02/2M 48 551 01/6K1 48 551 05/68E 48 551 05/100E 48 551 05/130E 48 551 05/160E 48 551 05/200E 48 551 05/270E 48 551 05/300E 48 551 05/330E 48 551 05/330E 48 551 05/330E 48 551 05/330E
R7	( 430 ohm 620 ohm ) par. 18000 ohm )	48 551 05/430E 48 551 01/620E 48 551 02/18K

GM6005


	GM6005	
No.	Waarde/Value/Valeur/Valor/Wert	Codenummer Code number No. de code Kodenummer
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19	3300 ohm 1300 ohm 24000 ohm 24000 ohm 2400 ohm 2400 ohm 130 ohm 130 ohm 1,5 MOhm 110 ohm 120 ohm 180 ohm 39 ohm 47000 ohm 56000/2 " 0,22 MOhm	48 551 01/3K3 48 551 01/1K3 48 551 02/24K 48 551 02/24K 48 551 02/2K4 48 551 01/130E 48 425 10/390E 48 426 05/1M5 48 551 01/110E 48 551 01/120E 48 426 05/180E 48 426 05/39E 48 426 05/47K 2x 48 427 05/56K 48 553 02/220K
R20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 R30	220 ohm 1,5 M0hm 330 ohm 330 ohm 9 ohm 6 ohm 6 ohm 68000/2 " 0,1 M0hm 1,5 M0hm 1,5 M0hm 180 ohm	48 425 05/220E 48 426 05/1M5 48 426 05/330E 48 426 05/330E E2 588 23.0 E2 588 22.0 2x 48 427 05/68K 48 552 02/100K 48 426 05/1M5 48 426 05/180E 48 426 05/2K7
R31 R32 R33 R34 R35 R36 R36	47000 chm 10000 chm 47000/2chm 1800 chm 2200 chm 2700 chm 3300 chm 3900 chm 60 chm 6000 chm	48 552 02/47K 48 552 02/10K 2x 48 553 02/47K 48 426 05/1K8 48 426 05/2K2 48 426 05/2K7 48 426 05/3K3 48 426 05/3K9 48 761 01/60E 48 552 02/6K E3 133 29.0
R38 R39 R40	53 ohm 78 ohm 220 ohm 220 ohm 330 ohm 390 ohm 3470 ohm 560 ohm 680 ohm 820 ohm 1200 ohm 1200 ohm 1200 ohm 2200 ohm 2200 ohm 2700 ohm 2700 ohm 3	48 761 02/53E 48 761 02/78E 48 426 05/220E 48 426 05/270E 48 426 05/330E 48 426 05/390E 48 426 05/560E 48 426 05/680E 48 426 05/680E 48 426 05/1K 48 426 05/1K 48 426 05/1K3 48 426 05/2K2 48 426 05/2K2

**7** 

CM6005

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
No.	Waarde/Value/Valeur/Valor/Wert	Codenummer Code number No. de code Kodenummer
R40 R41 R42 R43 R44 R45 E46 B1 B2 B3 B4 B5	3300 ohm 3 3900 ohm 4700 ohm 5600 ohm 6800 ohm 60 ohm 0,22 M0hm 2700/2 ohm 15000/3 ohm 47000 ohm 39000 ohm 39000 ohm 6800 ohm EF40 EF51 EF50N ECH21 EZ2	48 426 05/3K3 48 426 05/3K9 48 426 05/4K7 48 426 05/5K6 48 426 05/6K8 48 761 01/60E 48 427 05/220K 2x 48 427 05/2K7 3x 48 427 05/15K 48 427 05/47K 48 553 05/39K 48 427 05/6K8


La1 La2 8034D/00 8.8073D/00

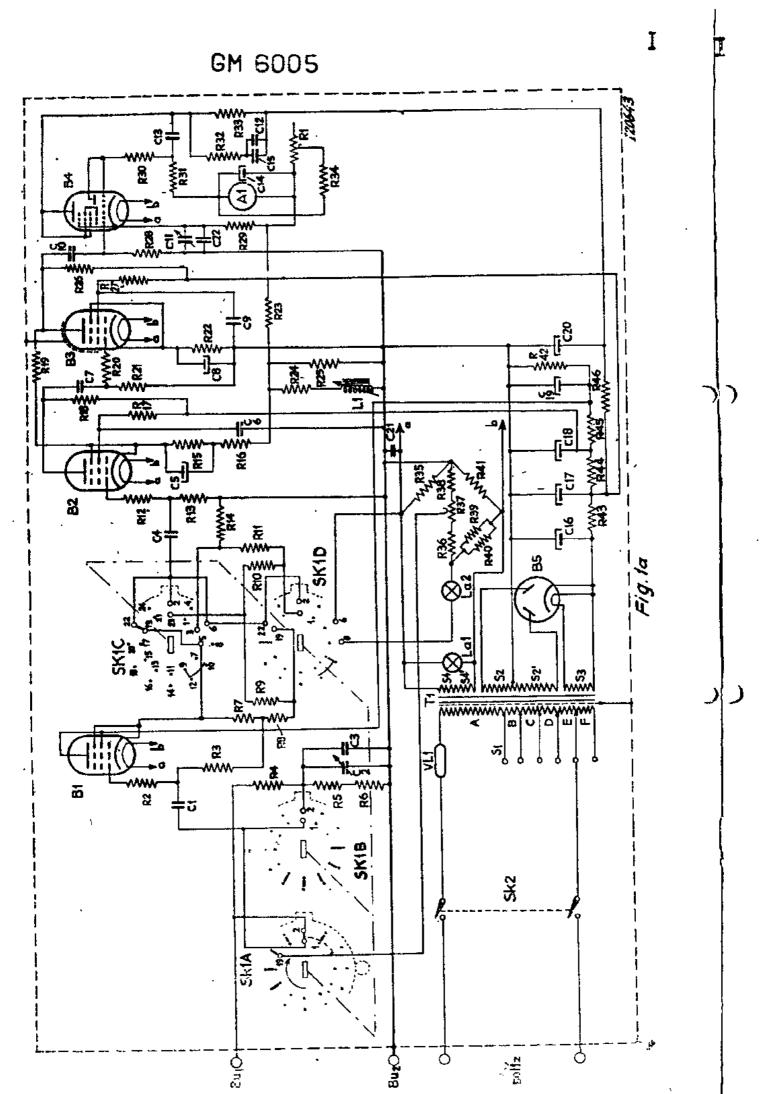



I

10

GM 6005

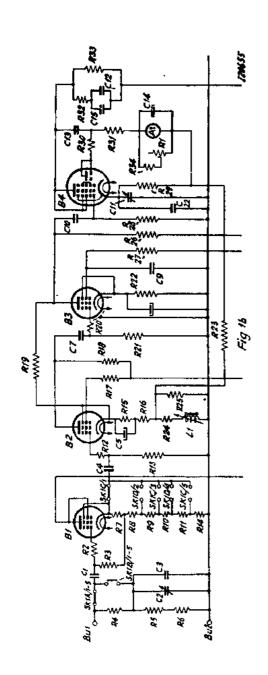


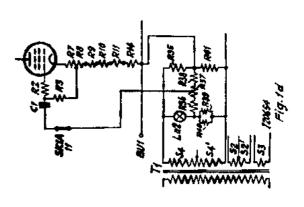


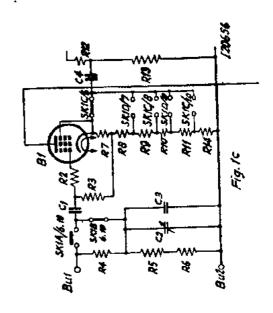

Archief RadioDatabase.nl

### GM 6005

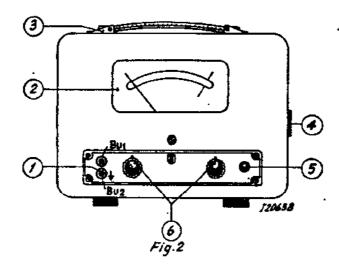

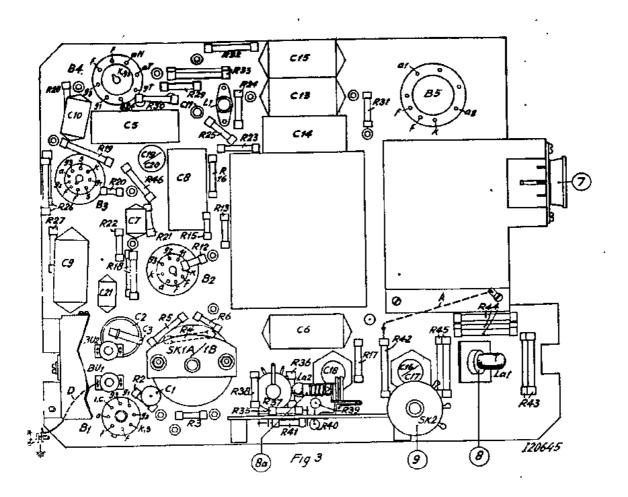


Ш


Archief RadioDatabase.nl

V

( ),


## GM 6005

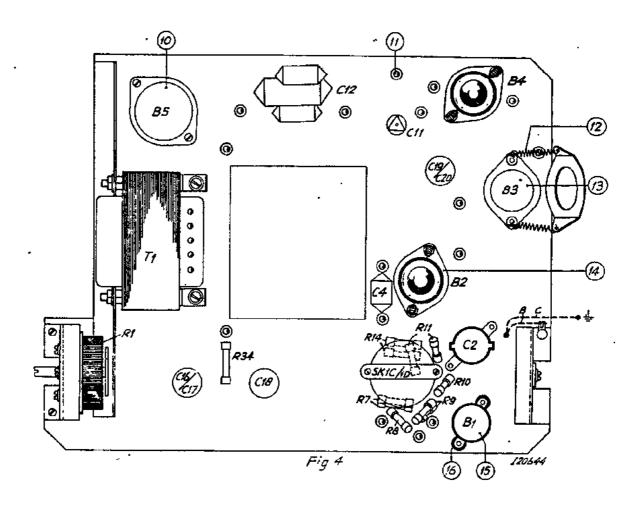


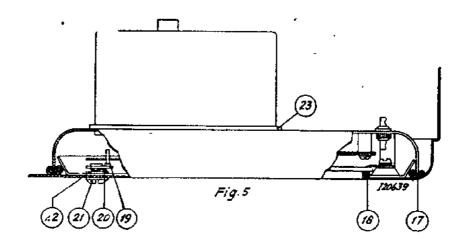


Archief RadioDatabase.nl

### GM 6005

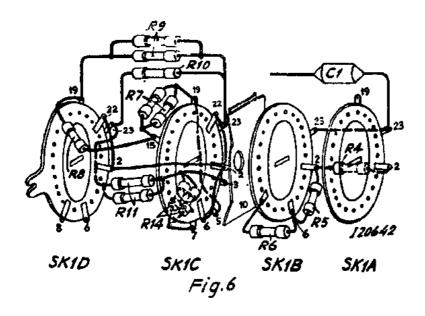

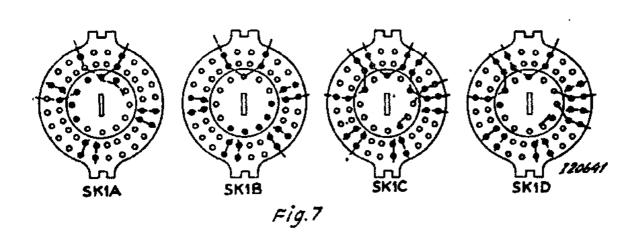

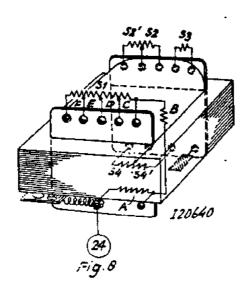

 $\nabla$